


QUADRO COMANDO CONTROL PANEL
CENTRALE DE COMMANDE SELBSTÜBERWACHENDE STEUERUNG CUADRO DE MANDOS BEDIENINGSPANEEL

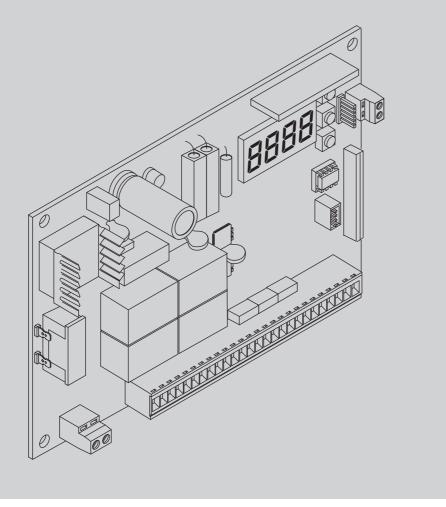

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION MANUAL INSTRUCTIONS D'INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG INSTRUCCIONES DE INSTALACION INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

# **U-link**










AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV =UNI EN ISO 9001:2008 = **UNI EN ISO 14001:2004** 



# INSTALLAZIONE VELOCE-QUICK INSTALLATION-INSTALLATION RAPIDE SCHNELLINSTALLATION-INSTALACIÓN RÁPIDA - SNELLE INSTALLATIE

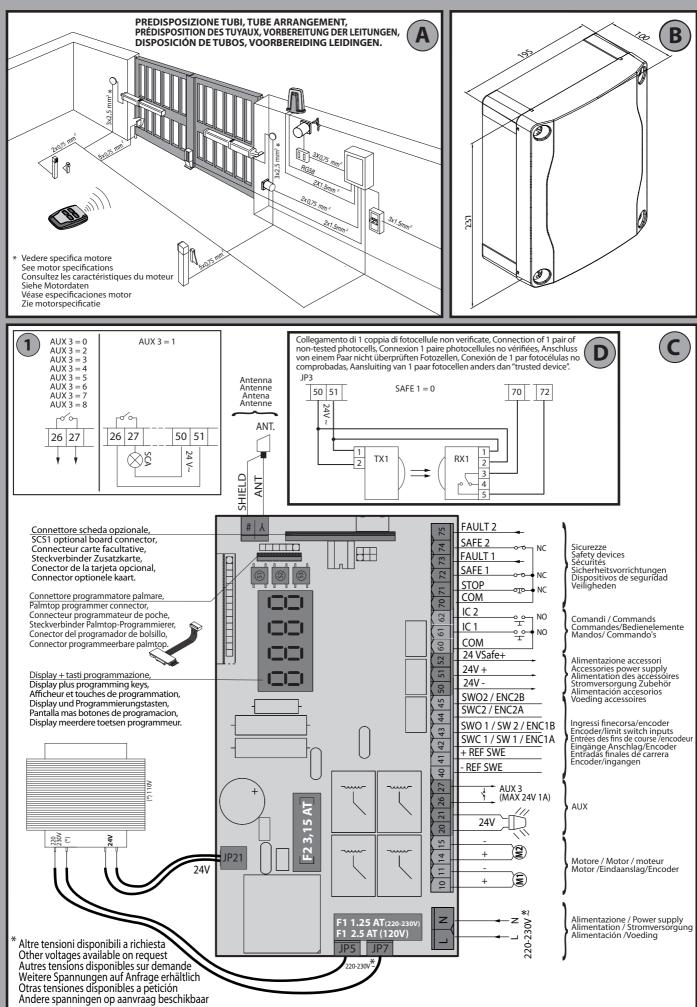


inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

### **ELI 250 BT**


t Po NotorE - EYPE dE NotEUr - NotorEntYP - Notor EYPE - t Po Notor:







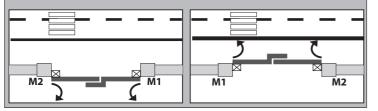

inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

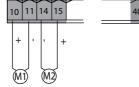

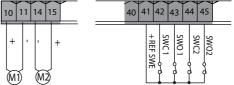

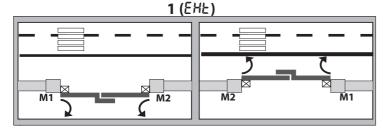



inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

### PHOBOS BT

t Po Notore - type de Noteur - Notorentyp - Notor type - t Po Notor: 2


# 0 ( int)

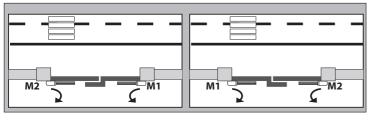


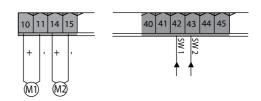

inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

# 1 (EHL)

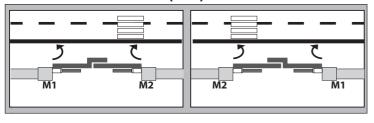

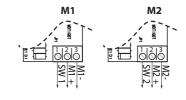

inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:


# **IGEA BT**


t Po NotorE - tyPE dE NotEUr - NotorEntyP - Notor tyPE - t Po Notor: 3


# 0 ( int)

inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

1 (EXL)

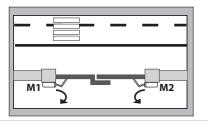

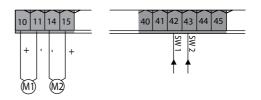

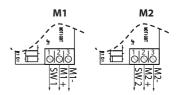

ANTA MAX/ LEAF MAX/ VANTAIL MAXI/ FLÜGEL MAX./ HOJA MÁX./ VLEUGEL MAX. LUX BT LUX G BT 150 kg 150 - 400 kg 2 m 3 - 2 m

TIPO DI UTILIZZO / TYPE OF USE - SEMI-INTENSIVE / TYPE D'UTILISATION BENUTZUNGSTYP - HALBINTENSIV / TIPO DE USO / SOORT GEBRUIK - SEMI-INTENSIEF Semi-intensivo / Semi-intensive / Semi-intensive / Halbintensiv / Semi-intensivo / Semi-intensief

### **LUX BT**


t iPo NotorE - tYPE dE NotEUr - NotorEntYP - Notor tYPE - t iPo Notor: 4

### LUX G BT

inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:


t Po NotorE - tyPE dE NotEUr - NotorEntyP - Notor tyPE - t Po Notor: 5




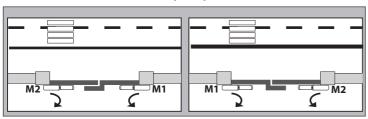


inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

### 1 (EXL)

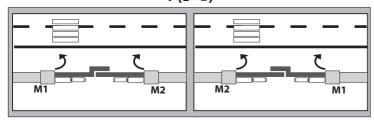

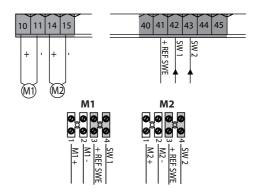

rEG. Fc. - LSG RdJ -

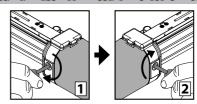

ANTA MAX/ LEAF MAX/ VANTAIL MAXI/ FLÜGEL MAX./ HOJA MÁX./ VLEUGEL MAX.

SUB B1 400 kg

2 m

TIPO DI UTILIZZO / TYPE OF USE - SEMI-INTENSIVE / TYPE D'UTILISATION BENUTZUNGSTYP - HALBINTENSIV / TIPO DE USO / SOORT GEBRUIK - SEMI-INTENSIEF

Semi-intensivo/Semi-intensive/Semi-intensive/Halbintensiv/Semiintensivo / Semi-intensief


### **SUB BT**

t Po NotorE - type de Noteur - NotorEntyp - Notor type - t Po Notor: 6

\*Bianco \*\*Rosso \*\*\*Nero


inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:


# 0 ( int)

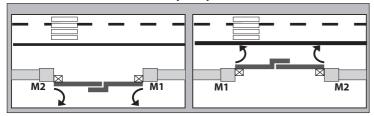


inv.direz. ap / open in other direct. inv.sens.ouv / inv richt offnung inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

# 1 (EHL)

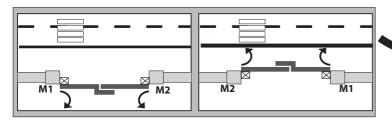


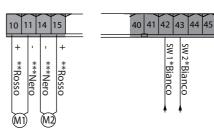


*Bianco	**Rosso	***Nero
White	Red	Black
Blanc	Rouge	Noir
Weiß	Rot	Nero
Blanco	Rojo	Negro
Wit	Rood	Zwart

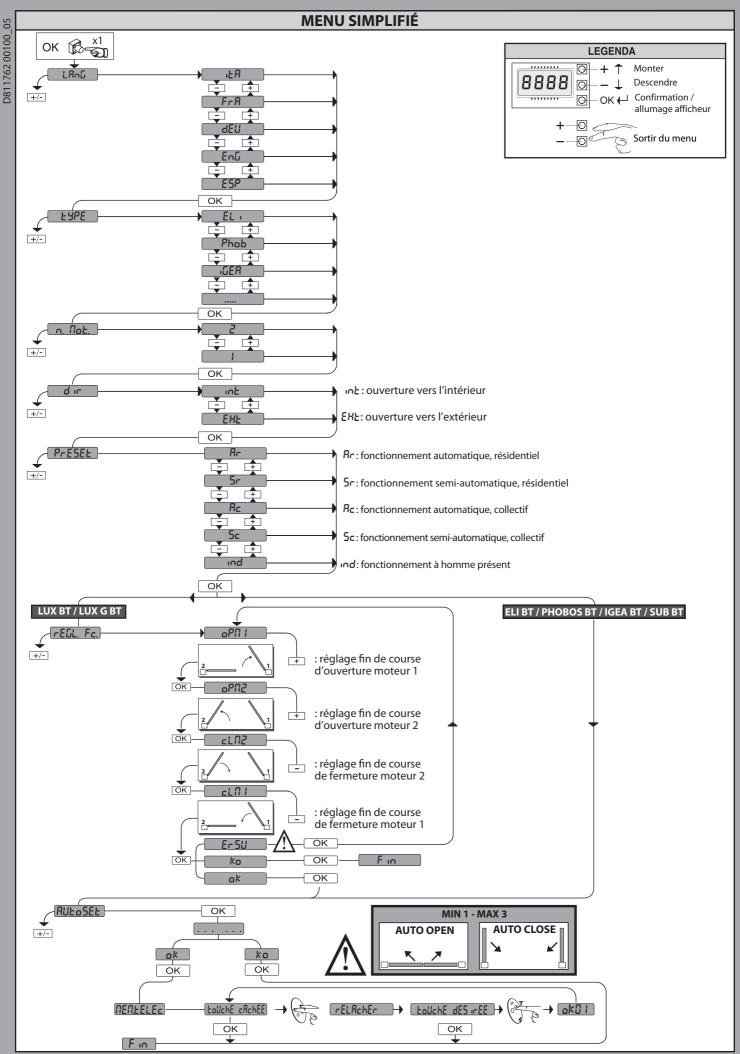



PRESET	DEFAULT	8c	5r	Rc	Sc	ınd
PARAMETRES	<u> </u>					
Temps retard ouverture moteur 2 [s]	3	3	3	3	3	3
Temps de retard fermeture moteur 1 [s]	3	3	3	3	3	3
Temps fermeture automatique [s]	10	10	10	10	10	10
Temps évacuation zone du sémaphore [s]	40	40	40	40	40	40
Espace de ralentissement à l'ouverture [%]	10	10	10	10	10	10
Espace de ralentissement à la fermeture [%]	10	10	10	10	10	10
Espace de décélération [%]	15	15	15	15	15	15
Force vantail/vantaux à l'ouverture [%]	50	50	50	50	50	50
Force vantail/vantaux à la fermeture [%]	50	50	50	50	50	50
Vitesse à l'ouverture [%]	99	99	99	99	99	99
Vitesse à la fermeture [%]	99	99	99	99	99	99
Vitesse ralentissement [%]	25	25	25	25	25	25
LOGIQUES						
Type moteur	0	/	/	/	/	/
Temps fermeture automatique	0	1	0	1	0	0
Fermeture rapide	0	0	0	0	0	0
Mouvement pas à pas	0	1	0	1	0	0
Préalarme	0	0	0	1	1	0
Homme-présent	0	0	0	0	0	1
Verrouillage impulsions à l'ouverture	0	0	0	1	1	0
Verrouillage impulsions en TCA.	0	0	0	0	0	0
Verrouillage impulsions à la fermeture	0	0	0	0	0	0
Coup de bélier à l'ouverture	0	0	0	0	0	0
Coup de bélier à la fermeture	0	0	0	0	0	0
Maintien verrouillage	0	0	0	0	0	0
Pression fin de course fermeture	0	0	0	0	0	0
ICE	0	0	0	0	0	0
1 Moteur actif	0	/	/	/	/	/
Inversion direction de l'ouverture	0	/	/	/	/	/
SAFE 1 SAFE 2	6	/	/	/	/	/
IC 1	0	/	/	/	/	/
IC 2	4	/	/	/	/	/
AUX 3	0	/	/	/	/	/
Code fixe	0	0	0	0	0	0
Programmation radiocommande	1	1	1	1	1	0
Mode série	0	0	0	0	0	0
Adresse	0	0	0	0	0	0
EXPI1	1	/	/	/	/	/
EXPI2	0	/	/	/	/	/
EXPO1	9	/	/	/	/	/
EXPO2	9	/	/	/	/	/
Pré-clignotement sémaphore	0	0	0	0	0	0
Sémaphore rouge fixe	0	0	0	0	0	0

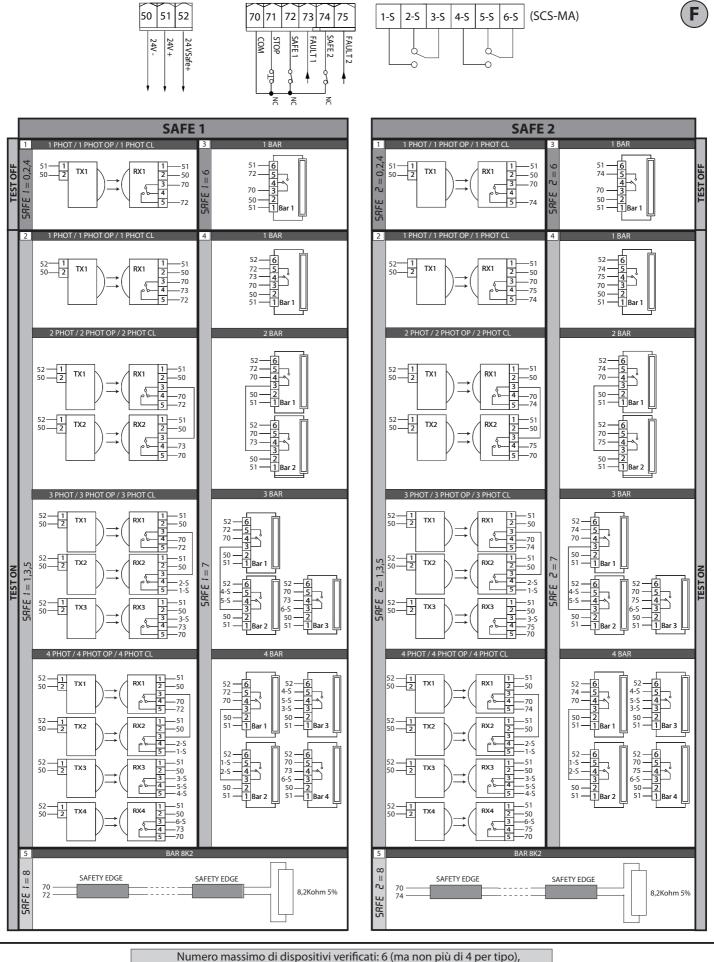



Numero massimo di dispositivi verificati: 6 (ma non più di 4 per tipo),
Maximum number of tested devices: 6 (but no more than 4 per type),
Nombre maximum dispositif vérifiés: 6 (mais pas plus de 4 par type),
Max. Anzahl der überprüften Geräte: 6 (jedoch nicht mehr als 4 je Typ),
Número máximo dispositivos comprobados: 6 (pero no más de 4 por tipo),
Maximumaantal "trusted devices": 6 (maar niet meer dan 4 per type).

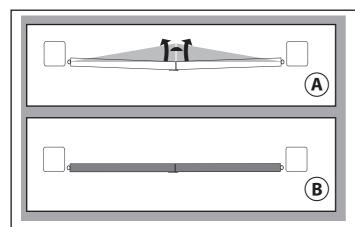

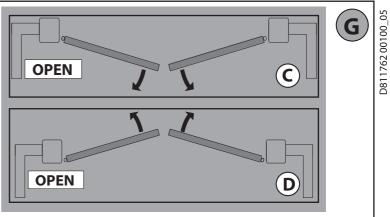

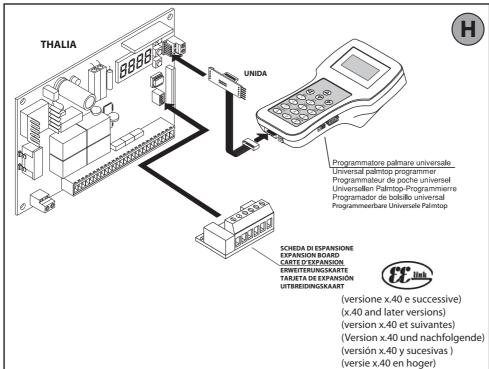

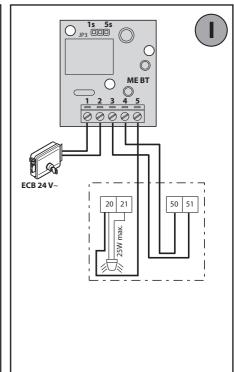

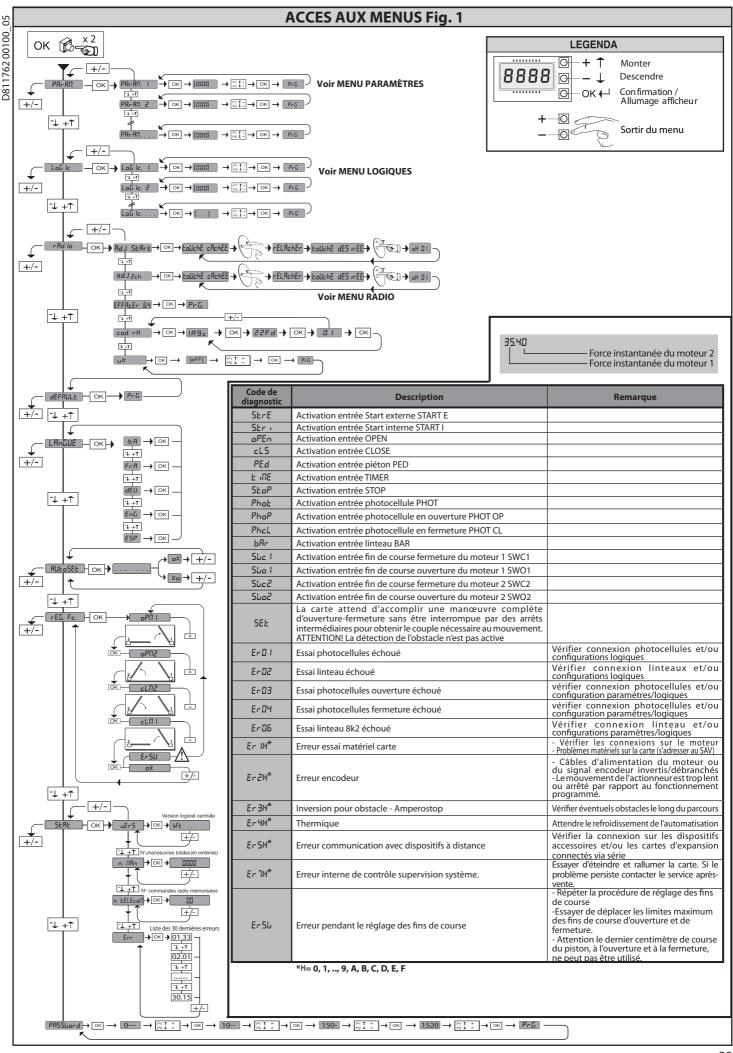

### AVERTISSEMENTS POUR LE MONTEUR

ATTENTION ! Instructions de sécurité importantes. Veuillez lire et suivre attentivement tous les avertissements et toutes les instructions fournis avec le produit sachant qu'une installation incorrecte peut provoquer des préjudices aux personnes, aux animaux ou aux biens. Les avertissements fournissent des indications importantes concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'entretien. Veuillez conserver les instructions pour les joindre au dossier technique et pour d'ultérieures consultations.

### **SECURITE GÉNÉRALE**

Ce produit a été conçu et réalisé exclusivement pour l'usage indiqué dans cette documentation. Tout usage autre que celui indiqué risque d'endommager le produit et d'être une source de danger.

produit et de du source de danger. Les éléments qui composent l'appareil et le montage doivent être conformes aux Directives Européennes suivantes : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE et leurs modifications successives. Pour les pays n'appartenant pas à la CEE, il est conseillé de respecter également les normes citées, outre les règlements nationaux en vigueur, afin de garantir un bon niveau de sécurité.

-Le Fabricant de ce produit (par la suite « le Fabricant ») décline toute responsabilité dérivant d'un usage incorrect ou différent de celui prévu et indiqué dans la présente documentation, de l'inobservation de la bonne technique de construction des huisseries (portes, portails, etc.) et des déformations pouvant

apparaître à l'usage.

-Avant d'installer le produit apportez toutes les modifications structurelles nécessaires pour réaliser les butées de sécurité et la protection ou ségrégation de toutes les zones présentant un risque d'écrasement, de cisaillement, d'entraînement ou autre, conformément aux normes EN 12604 et 12453 ou les éventuelles normes locales sur l'installation. - Vérifiez si la structure existante

est suffisamment robuste et stable.
-Avant de commencer le montage, vérifier l'intégrité du produit.
-Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'inobservation de la bonne technique de construction et d'entretien des huisseries motorisées, ainsi que de déformations survenant en cours d'utilisation.

-Vérifier si l'intervalle de température déclaré est compatible avec le lieu destiné à l'installation de l'automatisation.

Ne pas installer ce produit dans une atmosphère explosive: la présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.

ou de rumees inflammables constitue un grave danger pour la securite.

Mettre hors tensions l'installation avant d'accomplir une quelconque intervention. Déconnecter également les batteries tampon éventuellement présentes.

-Avant de mettre hors tension, vérifier si les données de la plaque d'identification correspondent à celles du secteur et s'il y a en amont de l'installation électrique un disjoncteur et une protection adéquats contre la surintensité. Prévoir sur le réseau d'alimentation de l'automatisation un interrupteur ou un magnétothermique omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts

conforme aux règlements en vigueur. -Vérifier s'il y a en amont du réseau d'alimentation un disjoncteur dont le seuil ne dépasse pas 0,03A et les prescriptions des règlements en vigueur.

- -Vérifier si l'installation de mise à la terre est réalisée correctement. Connecter toutes les parties métalliques de la fermeture (portes, portails, etc..) et tous les composants de l'installation munis de borne de terre.
- -L'installation doit être équipée de dispositifs de sécurité et de commandes conformes aux normes EN 12978 et EN12453. -Les forces de choc peuvent être réduites à l'aide de rebords déformables.

-Si les forces de choc dépassent les valeurs prévues par les normes, appliquer des dispositifs électrosensibles ou sensibles à la pression.
 -Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles,

- -Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles, etc..) nécessaires pour protéger la zone contre les risques de choc, d'écrasement, d'entraînement ou de cisaillement. Tenir compte des règlements et des directives en vigueur, des critères de bonne technique, de l'utilisation, de l'environnement de l'installation, de la logique de fonctionnement du système et des forces développées par l'automatisation.
   -Appliquer les signaux prévus par les règlements en vigueur pour indiquer les zones de danger (risques résiduels). Toutes les installations doivent être identifiées de façon visible conformément aux prescriptions de EN13241-1.
   -Au terme de l'installation, appliquez une plaque d'identification de la porte/du portail.

portail.

-Ce produit ne peut pas être installé sur des vantaux munis de portes (à moins que le moteur ne puisse être actionné qu'avec la prote fermée).

bSi l'automatisation est installée à une hauteur inférieure à 2,5 m ou si elle est

accessible, il est indispensable de garantir un degré de protection adapté aux parties électriques et mécaniques.

-Installer toutes commandes fixes en hauteur de façon à ce qu'elles ne reprérinstaler toutes confinalises lixes en hauteur de l'açon à ce qu'elles les representent pas une source de danger et qu'elles soient éloignées des parties mobiles. En particulier les commandes à homme présent doivent être visibles directement de la partie guidée et- à moins qu'il n'y ait une clé, se trouver à 1,5 m minimum de hauteur de façon à être inaccessibles au public.

-Appliquer au moins un dispositif de signalement lumineux (clignotant) visible, fixer également un panneau Attention sur la structure.

- -Fixer, à proximité de l'organe de manœuvre et de façon permanente, une étiquette sur le fonctionnement du déverrouillage manuel de l'automatisation.
   -S'assurer que soient évités pendant la manœuvre les risques mécaniques et, en
- particulier, l'écrasement, l'entraînement et le cisaillement par la partie guidée et les parties voisines.
- -Une fois l'installation accomplie, s'assurer que le réglage du moteur est correct et que les systèmes de protection et de déverrouillage fonctionnement correctement. -Utiliser exclusivement des pièces détachées originales pour les opérations
- d'entretien ou les réparations. Le Fabricant décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement de l'automatisation en cas d'utilisation de composants d'autres Fabricants.

-Ne modifier d'aucune façon les composants de l'automatisation sans l'autorisa-

tion expresse du Fabricant. -Informer l'utilisateur de l'installation sur les risques résiduels éventuels, sur les systèmes de commande appliqués et sur la façon de procéder à l'ouverture

manuelle en cas d'urgence: remettre le manuel d'utilisation à l'utilisateur final. -Eliminer les matériaux d'emballage (plastique, carton, polystyrène, etc.) conformément aux normes en vigueur. Ne pas laisser les sachets en plastique et la mousse de polystyrène à la portée des enfants.

### CONNEXIONS

ATTENTION ! Pour le branchement sur le secteur, utiliser un câble multipolaire 3 ayant une section minimum de 5x1,5mm² ou de 4x1,5mm² pour alimentation 5 triphasée ou de 3x1,5mm² pour alimentation monophasée (par exemple, le câble peut être du type H05 VV-F avec une section de 4x1,5mm²). Pour le branchement des auxiliaires, utiliser des conducteurs de 0,5 mm² de section minimum.

Utiliser exclusivement des touches ayant une portée supérieure ou égale à 10A-250V.

Immobiliser les conducteurs à l'aide d'une fixation supplémentaire à proximité

des bornes (par exemple, à l'aide d'un collier) afin de séparer nettement les parties sous tension des parties sous très faible tension de sécurité. -Pendant l'installation, dénuder le câble d'alimentation afin de pouvoir bran-cher le conducteur de terre sur la borne appropriée en laissant cependant les conducteurs actifs aussi courts que possibles. Le conducteur de terre doit être le dernier à se tendre en cas de desserrement du dispositif de fixation du câble. ATTENTION! Les conducteurs à très faible tension de sécurité doivent être phy-

siquement séparés des conducteurs à basse tension. Seul le personnel qualifié (monteur professionnel) doit pouvoir accéder aux parties sous tension.

### **VÉRIFICATION DE L'AUTOMATISATION ET ENTRETIEN**

Vérifier scrupuleusement ce qui suit avant de rendre l'automatisation définitivement opérationnelle et pendant les interventions d'entretien: -Vérifier si tous les composants sont solidement fixés.

-Vérifier le fonctionnement du démarrage et de l'arrêt en cas de commande manuelle.

- -Vérifier la logique de fonctionnement normale ou personnalisée. -Uniquement sur les portails coulissants: vérifier si l'engrenage crémaillère pignon est correct, avec un jeu de 2 mm le long de toute la crémaillère; le rail de glissement doit être toujours propre et dépourvu de débris. Uniquement sur les portails coulissants: vérifier si le rail du portail est droit et
- horizontal et si les roues sont en mesure de supporter le poids du portail. -Uniquement sur les portails coulissants suspendus en porte-à-faux: vérifier l'absence d'abaissement ou d'oscillation pendant la manœuvre.

-Uniquement sur les portails à battant : vérifier si l'axe de rotation des vantaux est parfaitement vertical.

Contrôler le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles etc..) et le bon réglage du dispositif de sécurité anti-écrasement, en vérifiant si la valeur de la force de choc mesurée aux endroits prévus par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée par la norme EN12453.

-Les forces de choc peuvent être réduites à l'aide de rebords déformables. -Vérifier le bon fonctionnement de la manœuvre d'urgence s'il y en a une

- -Vérifier le bon fonctionnement à l'ouverture et à la fermeture avec les disposi-
- tifs de commande appliqués. -Vérifier l'intégrité des connexions électriques et des câblages, en particulier l'état des gaines isolantes et des presse-câbles.

-Pendant les opérations d'entretien, nettoyer les lentilles des photocellules. -Pendant la période de mise hors service de l'automatisation, activer le déver-

- rouillage d'urgence (cf. paragraphe MANŒUVRE D'URGENCE) de façon à libérer la partie guidée et à pouvoir accomplir l'ouverture et la fermeture manuelles due portail.
- -Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou par son service après-vente ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risaue.
- -Si on installe des dispositifs du type D (tels que définis par la EN12453), branchés en mode non vérifié, prescrire un entretien obligatoire au moins tous les six mois.

Ne pas oublier que la motorisation facilite l'utilisation du portail/de la porte mais qu'elle ne résout pas les problèmes imputables à des défauts ou à des erreurs de montage ou encore à l'absence d'entretien.

L'élimination des matériaux doit être faite conformément aux normes en vigueur. En cas de démolition de l'automatisation, il n'existe ni dangers particu-liers, ni risques dérivant de l'automatisation en question. En cas de récupération des matériaux, séparez-les par type (parties électriques - cuivre - aluminium plastique - etc.).

### DÉMANTÈLEMENT

Si l'automatisation est démontée pour ensuite être remontée sur un autre site, il faut:

Couper l'alimentation et débrancher toute l'installation électrique.

Retirer l'actionneur de la base de fixation.
Démonter tous les composants de l'installation.

- Remplacer les composants ne pouvant pas être retirés ou endommagés.

Tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le manuel de montage est interdit. Le bon fonctionnement de l'appareil n'est garanti que si les données indiquées sont respectées. Le Fabricant ne répond pas des dommages provoqués par l'inobservation des indications données dans ce manuel.

En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles de l'appareil, l'entreprise se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera opportunes pour améliorer le produit du point de vue technique, commercial et de sa construction, sans s'engager à mettre à jour la présente publication.

### 2) GÉNÉRALITÉS

05

762 00100 Le tableau de commande THALIA est fourni par le fabricant avec un réglage standard. Toute variation doit être configurée à l'aide du programmeur muni d'afficheur intégré ou d'un programmeur palmaire universel. La centrale supporte complètement le protocole EELINK.

- Les caractéristiques principales sont:
   Contrôle de 1 ou 2 moteurs de 24 V BT
- Remarque: Il faut utiliser 2 moteurs du même type.
- Réglage électronique du couple avec détection des obstacles.
- Entrées contrôle fin de course selon le moteur sélectionné Entrées séparées pour les dispositifs de sécurité

 Récepteur radio intégré rolling-code avec clonage des émetteurs.
 La carte est munie d'un bornier extractible , pour faciliter les opérations d'entretien ou le remplacement. Elle est équipée de plusieurs barrettes précâblées pour faciliter la pose.

Les barrettes intéressent les bornes: 70-71, 70-72, 70-74. Si vous utilisez les bornes ci-dessus, retirez les barrettes.

### **VÉRIFICATION**

Le tableau THALIA accomplit le contrôle (vérification) des relais de marche et des dispositifs de sécurité (photocellules) avant chaque cycle d'ouverture et de fermeture. En cas de mauvais fonctionnement, vérifiez si les dispositifs branchés fonctionnent correctement et contrôlez les câblages.

3) DONNÉES TECHNIQUES							
Alimentation	220-230V 50/60 Hz*						
Isolation/basse tension	> 2MOhm 500V <del></del>						
Température de fonctionnement	-20 / +55°C						
Protection thermique	Logicielle						
Rigidité diélectrique	secteur/bt 3750V~ pendant 1 minute						
Courant sortie moteur	7.5A+7.5A maxi						
Courant de commutation relais moteur	10A						

Puissance maximum moteurs	180W + 180W (24V)
Alimentation des accessoires	24V~ (1A absorption maxi) 24V~safe
AUX 3	Contact N.O. (24V~/1A maxi)
Clignotant	24V~ 25W maxi
Dimensions	Cf. <b>Fig. B</b>
Fusibles	Cf. <b>Fig. C</b>
N° combinaisons	4 milliards
N° maxi radiocommandes mémorisables	63

(\* autres tensions disponibles à la demande)

# Versions d'émetteurs utilisables :

Tous les émetteurs ROLLING CODE compatibles avec: ((∈R-Ready))

### 4) PRÉDISPOSITIONS TUYAUX Fig. A

### 5) CONNEXIONS DU BORNIER Fig. C

**AVERTISSEMENTS** - Pendant les opérations de câblage et de montage, respectez les normes en vigueur et les principes de la bonne technique.

Les conducteurs alimentés avec des tensions différentes doivent être séparés physiquement entre eux ou isolés de façon adéquate avec une couche d'isolant de 1mm d'épaisseur minimum.

Les conducteurs doivent êtres fixés par un système supplémentaire à proximité des bornes, par exemple à l'aide de bandes.´ Tous les câbles de connexion doivent être maintenus à l'écart du dissipateur.

ATTENTION! Pour la connexion sur le secteur, utilisez un câble multipolaire ayant une section d'au moins 3x1,5 mm² et conforme aux normes en vigueur. Pour la connexion des moteurs, utilisez un câble multipolaire ayant une section d'au moins 1,5 mm² et conforme aux normes en vigueur. A titre d'exemple, si le câble est à l'extérieur (en plein air) il doit être au moins égal à H07RN-F, mais s'il est à l'intérieur (dans une gaine) il doit être au moins égal H05W-F.

	Borne	Définition	Description			
	L	PHASE	·			
Ę	N	NEUTRE	Alimentation monophasée 220-230V 50/60 Hz*z			
Alimentation	JP5	PRIM TRANSF	Conneyion primaira transfermateur 220 2201/			
nen	JP7	PKIMI IKANSE	Connexion primaire transformateur, 220-230V.			
Alir	JP21	SEC TRANSF	Alimentation de la carte:  24V~Secondaire transformateur  24V= Alimentation par batterie de secours			
	10	MOT1 +	Connexion moteur 1. Retard déphasage en fermeture.			
Moteur	11	MOT1 -	Vérifier les branchements de la Fig. E			
Mot	14	MOT2 +	Connexion moteur 2. Retard déphasage en ouverture.			
	15	MOT2 -	Vérifier les branchements de la Fig. E			
	20 21	LAMP 24v	Sortie clignotant 24V maxi 25W.			
Aux	26	AUX 3 - CONTACT LIBRE (N.O.) (Maxi 24V 1A)	Sortie configurable AUX3 – Défaut Sortie 2ème CANAL RADIO. 2ème CANAL RADIO/VOYANT PORTAIL OUVERT SCA/ Commande LUMIÈRE COURTOISIE/ Commande LUMIÈRE ZONE/ LUMIÈRE ESCALIERS/ ALARME PORTAIL OUVERT/ CLIGNOTANT/ SERRURE ÉLECTRIQUE À DÉCLIC/ SERRURE ÉLECTRIQUE À AIMANT.			
	27	(IVIUAL ZTV TA)	Consulter le tableau "Configuration des sorties AUX".			
ų.	41	+ REF SWE	Commun fin de course			
Fin de course pour ELI 250 BT	42	SWC 1	Fin de course de fermeture du moteur 1.SWC1 (N.F.).			
in de cou pour ELI 250 I	43	SWO 1	Fin de course d'ouverture du moteur 1.SWO1 (N.F.).			
Fin	44	SWC 2	Fin de course de fermeture du moteur 2.SWC2 (N.F.).			
	45	SWO 2	Fin de course d'ouverture du moteur 2.SWO2 (N.F.).			
course HOBOS EA BT - BT	42	SW 1	Contrôle fins de course moteur 1 Pour les actionneurs avec gestion des fins de course à un fil.			
Fin de course pour PHOBOS BT - IGEA BT - SUB BT	43	SW 2	Contrôle fins de course moteur 2 Pour les actionneurs avec gestion des fins de course à un fil.			
urse (BT GBT	41	+ REF SWE	Commun fin de course			
Fin de course pour LUX BT - LUX G BT	42	SW 1	Contrôle fins de course moteur 1			
Fig.	43	SW 2	Contrôle fins de course moteur 2			
ion	50	24V-	Sortia alimentation associates			
entati des essoire	51	24V+	Sortie alimentation accessoires.			
Alimentation des accessoires	52	24 Vsafe+	Sortie alimentation des dispositifs de sécurité vérifiés (émetteur photocellules et émetteur linteau sensible) Sortie active uniquement pendant le cycle de manœuvre.			
	60	Commun	Commun entrées IC 1 et IC 2			
Commandes	61	IC 1	Entrée de commande configurable 1 (N.O.) - Défaut START E START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED Consulter le tableau "Configuration des entrées de commande".			
Com	62	IC 2	Consulter le tableau Configuration des entrées de Commande.  Entrée de commande configurable 2 (N.O.) - Défaut PED.  START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED  Consulter le tableau "Configuration des entrées de commande".			

	Borne	Définition	Description
	70	Commun	Commun entrées STOP, SAFE 1 et SAFE 2
	71	STOP	La commande interrompt la manœuvre. (N.F.) Si vous ne l'utilisez pas, laissez la barrette en place.
rités	72	SAFE 1	Entrée de sécurité configurable 1 (N.F.) - Défaut PHOT. PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CL TEST / BAR / BAR TEST / BAR 8K2 Consulter le tableau "Configuration des entrées de sécurité".
Sécurités	73	FAULT 1	Entrée de vérification des dispositifs de sécurité connectés sur le SAFE 1
	74	SAFE 2	Entrée de sécurité configurable 2 (N.F.) - Défaut BAR. PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CL TEST / BAR / BAR TEST / BAR 8K2 Consulter le tableau "Configuration des entrées de sécurité".
	75	FAULT 2	Entrée de vérification des dispositifs de sécurité connectés sur le SAFE 2
enne	Y	ANTENNE	Entrée de l'antenne Utilisez une antenne syntonisée sur 433 MHz. Pour la connexion Antenne Récepteur utilisez un câble coaxial RG58. La pré-
Ante	#	SHIELD	sence de masses métalliques près de l'antenne risque de déranger la réception radio. Si l'émetteur a une portée réduite, déplacez l'antenne dans un endroit plus adéquat.

# Configuration des sorties AUX

Logique Aux= 0 - Sortie 2ÈME CANAL RADIO.

Le contact reste fermé pendant 1s au moment de l'activation du 2ème canal radio.

Logique Aux= 1 - Sortie SORTIE VOYANT PORTAIL OUVERT SCA

Le contact reste fermé pendant l'ouverture et lorsque le vantail est ouvert, intermittent pendant la fermeture, ouvert avec le vantail fermé.

Logique Aux= 2 - Sortie commande LUMIÈRE DE COURTOISIE.

Le contact reste fermé pendant 90 secondes après la dernière manoeuvre

Logique Aux= 3 - Sortie commande LUMIÈRE DE ZONE.

Le contact reste fermé pendant toute la durée de la manoeuvre

Logique Aux= 4 - Sortie LUMIÈRE ESCALIERS.

Le contact reste fermé pendant 1 secondes après le début de la manœuvre.

Logique Aux= 5 - Sortie ALARME PORTAIL OUVERT.

Le contact reste fermé si le vantail reste ouvert pendant deux fois plus de temps que le TCA configuré.

Logique Aux= 6 - Sortie pour CLIGNOTANT.

Le contact reste fermé pendant la manœuvre des vantaux. Logique Aux= 7 - Sortie pour SERRURE ÉLECTRIQUE À DÉCLIC.

Le contact reste fermé pendant 2 secondes à chaque ouverture

Logique Aux= 8 - Sortie pour SERRURE ÉLECTRIQUE À AIMANT.

Le contact reste fermée lorsque le portail est fermé

### Configuration des entrées de commande

Logique IC= 0 - Entrée configurée comme Start E. Fonctionnement suivant la Logique PB5 R PR5. Démarrage externe pour la gestion du sémaphore.

Logique IC= 1 - Entrée configurée comme Start I. Fonctionnement suivant la Logique Ralluk PRS R PRS. Démarrage interne pour la gestion du sémaphore.

Logique IC= 2 - Entrée configurée comme Open.

La commande accomplit une ouverture. Si l'entrée reste fermée, les vantaux restent ouverts jusqu'à l'ouverture du contact. Avec le contact ouvert l'automatisation se ferme après le temps de TCA, s'il est activé.

Logique IC= 3 - Entrée configurée comme Close.

La commande accomplit une fermeture

Logique IC= 4 - Entrée configurée comme Ped.

La commande accomplit une ouverture piétonne, partielle. Fonctionnement suivant la logique 🏻 🗀 🗓 📙 🦰 🤼 🦰 🤼

Logique IC= 5 - Entrée configurée comme Timer.

Fonctionnement analogue à Open mais la fermeture est garantie même après une panne de courant.

Logique IC= 6 - Entrée configurée comme Timer Ped.

La commande accomplit une ouverture piétonne, partielle. Si l'entrée reste fermée, le vantail reste ouvert jusqu'à l'ouverture du contact. Si l'entrée reste fermée et qu'une commande Start E, Start I ou Open est activée, une manoeuvre complète est accomplie par la suite pour rétablir l'ouverture piétonne. La fermeture est garantie même après une panne de courant.

### Configuration des entrées de sécurité

Logique SAFE= 0 - Entrée configurée comme Phot, photocellule no vériées (\*). (Fig. F, réf.1).

Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de vérification. En cas d'obscurcissement, les photocellules sont actives en ouverture et en fermeture. Un obscurcissement de la photocellule en fermeture n'inverse le mouvement que lorsque la photocellule est libérée. Si vous ne l'utilisez pas, laissez la barrette en place.

Logique SAFE= 1 - Entrée configurée comme Phot test, photocellule vérifiée. (Fig. F, réf.2).

Active la vérification des photocellules au début de la manoeuvre. En cas d'obscurcissement, les photocellules sont actives en ouverture et en fermeture. Un obscurcissement de la photocellule en fermeture inverse le mouvement uniquement après le dégagement de la photocellule.

Logique SAFE = 2 - Entrée configurée comme Phot op. photocellule active uniquement à l'ouverture no vériées (\*). (Fig. F, réf.1)

Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de vérification. En cas d'obscurcissement. le fonctionnement de la photocellule en fermeture est exclu. Pendant l'ouverture verrouille le mouvement pendant la durée de l'obscurcissement de la photocellule. Si vous ne l'utilisez pas, laissez la barrette en place.

Logique SAFE = 3 - Entrée configurée comme Phot op test. photocellule vérifiée active uniquement à l'ouverture (Fig. F, réf.2).

Active la vérification des photocellules au début de la manoeuvre. En cas d'obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en fermeture est exclu. Pendant l'ouverture verrouille le mouvement pendant la durée de l'obscurcissement de la photocellule.

Logique SAFE = 4 - Entrée configurée comme Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture no vériées (\*). (Fig. F, réf.1)

Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de vérification. En cas d'obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en ouverture est exclu. En phase de fermeture, inverse immédiatement. Si vous ne l'utilisez pas, laissez la barrette en place.

Logique SAFE = 5 - Entrée configurée comme Phot cl test. photocellule vérifiée active uniquement à la fermeture (Fig. F, réf.2).

Active la vérification des photocellules au début de la manoeuvre. En cas d'obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en ouverture est exclu. En phase de fermeture,

Logique SAFE = 6 - Entrée configurée comme Bar, linteau sensibleno vériées (\*). (Fig. F, réf.3)

Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de vérification. La commande inverse le mouvement pendant 2s. Si vous ne l'utilisez pas, laissez la barrette en place

Logique SAFE = 7 - Entrée configurée comme Bar, linteau sensible vérifié (Fig. F, réf.4).

Active la vérification des linteaux sensibles au début de la manoeuvre. La commande inverse le mouvement pendant 2 secondes.

Logique SAFE= 8 - Entrée configurée comme Bar 8k2 (Fig. F, réf. 5). Entrée pour linteau résistif 8K2.

La commande inverse le mouvement pendant 2 secondes

(\*) Si on installe des dispositifs du type D (tels que définis par la EN12453), branchés en mode non vérifié, prescrire un entretien obligatoire au moins tous les six mois.

6) CONNEXION DES MOTEURS Fig. E

7) DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

05 00100

D81

Remarque: utiliser uniquement les dispositifs de sécurité récepteurs avec contact en libre échange.

- 7.1) DISPOSITIFS VÉRIFIÉS Fia. F
- 7.2) CONNEXION D'1 PAIRE DE PHOTOCELLULES NON VÉRIFIÉES Fig. D
- 8) ACCÈS AUX MENUS: FIG. 1
- 8.1) MENU PARAMÈTRES (PR-RG) (TABLEAU "A" PARAMÈTRES)
- 8.2) MENU LOGIQUES (ໄດ້ບໍ່ເດ) (TABLEAU "B" LOGIQUES)

8.3) MENU RADIO (rAd 10) (TABLEAU "C" RADIO)
- REMARQUEIMPORTANTE: MARQUEZ LE PREMIER ÉMETTEUR MÉMORISÉ
AVEC LE TIMBRE CLÉ (MASTER). En programmation manuelle, le premier émetteur attribue le CODE CLÉ DU RÉCEPTEUR; ce code est nécessaire pour accomplir ensuite le clonage des

émetteurs radio. Le récepteur de bord intégré Clonix dispose également de quelques fonctionnalités

avancées importantes:
 Clonage de l'émetteur master (rolling code ou code fixe)
 Clonage par substitution d'émetteurs déjà intégrés au récepteur
 Gestion bases de données des émetteurs

 Gestion communauté de récepteurs Pour savoir comment utiliser ces fonctionnalités avancées consultez les instructions du programmateur palmaire universel et le Guide général de programmation des récepteurs.

8.4) MENU DÉFAUT (dEFRUE)

8.4) MENU DEFAUT (おとればと)
Il ramène la centrale aux valeurs préconfigurées par DÉFAUT. Après la réinitialisation vous devez accomplir une nouvelle AUTOCONFIGURATION.
8.5) MENU LANGUE (よればは)
Consente di impostare la lingua del programmatore a display.
8.6) MENU AUTOCONFIGURATION (おじょうとと)
Lancer une opération d'autoconfiguration en allant dans le menu prévu à cet effet.

du vantail est automatiquement réglée.

du vantail est automatiquement regiee.

Le nombre de manœuvres nécessaires pour accomplir l'auto-configuration peut varier de 1 à 3. Pendant cette phase, il est important d'éviter d'obscurcir les photocellules et d'utiliser les commandes START, STOP et l'afficheur.

Au terme de cette opération, la centrale de commande aura automatiquement configuré les valeurs de couple optimales. Les vérifier et les modifier, le cas échéant, de la façon décrite dans la programmation.

ATTENTION !! Vérifiez si la valeur de la force de choc mesurée dans les points prévus par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée dans la norme EN 12453.

Les forces de choc peuvent être réduites à l'aide de rebords déformables

Attention!! Pendant l'autoréglage la fonction de détection des obstacles n'étant pas active le monteur doit contrôler le mouvement de l'automatisation et empêcher que des personnes ou des choses ne s'approchent ou ne stationnent dans le rayon d'action de l'automatisation.

### 8.7) SÉQUENCE VÉRIFICATION INSTALLATION

- Procédez à l'AUTO-CONFIGURATION (\*)
- 2. Vérifiez les forces d'impact: si elles respectent les limites (\*\*) allez au point 10 de la séquence en cas contraire
- Adaptez éventuellement les paramètres de vitesse et sensibilité (force) : cf. tableau paramètres

- 4. Vérifiez à nouveau les forces d'impact: si elles respectent les limites (\*\*) allez au point 10 de la séquence en cas contraire
- . Appliquez un linteau passif
- Vérifiez à nouveau les forces d'impact: si elles respectent les limites (\*\*) allez au point 10 de la séquence en cas contraire
- 7. Appliquez des dispositifs de protection sensibles à la pression ou électrosensibles (par exemple un linteau actif) (\*\*)
- Vérifiez à nouveau les forces d'impact: si elles respectent les limites (\*\*) allez au point 10 de la séquence en cas contraire
- 9. N'autorisez la manutention de l'actionnement qu'en mode Homme présent 10. Vérifiez si tous les dispositifs de détection de présence dans l'aire de manœuvre fonctionnement correctement
- (\*) Avant d'accomplir l'auto-configuration assurez-vous d'avoir accompli correctement toutes les opérations de montage et de mise en sécurité, prescrites par les avertissements de montage du manuel de la motorisation.
- \*) L'analyse des risques pourrait rendre nécessaire l'application de dispositifs de protection sensibile

8.8) MENU RÉGLAGE FINS DE COURSE (REG. FC)

Permet de régler les fins de course des moteurs munis d'encodeur. Le menu est actif avec les moteurs suivants: LUX BT, LUX G BT. Dans tous les autres cas le message "PR5 d '5Pan ibl E" s'affiche.

REMARQUE: : ces manœuvres seront accomplies en mode Homme Présent et à vitesse réduite, sans l'intervention du dispositif de sécurité. Si la logique " l l'al. REE est configurée, seuls les messages intéressant le moteur 1 ("aPrì !" et

8.9) MENU STATISTIQUES

'cLロ !") s'afficheront.

Permet d'afficher la version de la carte, le nombre total de manœuvres (en centaines), le nombre de radiocommandes mémorisées et les 30 dernières erreurs (les 2 premiers chiffres indiquent la position, les 2 derniers le code d'erreur). L'erreur 01 est la plus récente.

8.10) MENU MOT DE PASSE

Permet de configurer un mot de passe pour la programmation sans-fil de la carte.

### 9) PPRESSION FIN DE COURSE FERMETURE Fig. G Réf. A-B **DIRECTION OUVERTURE Fig. G Réf. C-D**

10) CONNEXION AVEC CARTES D'EXPANSION ET PROGRAMMATEUR PALMAIREUNIVERSELLEVERSION>V1.40 (Fig. H) Consultez le manuel intéressé.

ATTENTION! Toute erreur de configuration peut causer des préjudices aux personnes,

ATTENTION: louteerreur de configuration peut causer des préjudices aux personnes, aux animaux et aux biens.

ATTENTION : Vérifiez si la valeur de la force de choc mesurée dans les points prévus par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée dans la norme EN 12453.

Les forces de choc peuvent être réduites à l'aide de rebords défor-· \ mables.

Pour obtenir un meilleur résultat, nous vous conseillons d'accomplir l'auto-configuration avec les moteurs au repos (c'est-à-dire alors qu'ils ne sont pas surchauffés par un grand nombre de manœuvres consécutives).

### 11) MODULES U-LINK EN OPTION

Consultez les instructions des modules U-link.

### 12) SERRURE ÉLECTRIQUE Fig. I **SERRURE ÉLECTRIQUE**

ATTENTION: Si les vantaux mesurent plus de 3m de long, il est 🚺 indispensable d'installer une serrure électrique..

La Fig. I illustre un exemple de connexion d'une serrure électrique à déclic ECB 24V~ branchée sur le tableau de commande THALIA

Pour piloter la serrure électrique, le tableau THALIA doit disposer d'une carte spéciale mod. ME BT.

### TABLEAU "A" - MENU PARAMÈTRES - (PRr RA)

Paramètre	mini	maxi	Défaut	Personnels	Définition	Description
t rEtArd oUu	0	10	3		Temps retard ouverture moteur 2 [s]	Temps de retard à l'ouverture du moteur 2 par rapport au moteur 1
t rEtArd FEr	0	25	3		Temps de retard fermeture moteur 1 [s]	Temps de retard à la fermeture du moteur 1 par rapport au moteur 2
EcR	0	120	10		Temps fermeture automatique [s]	Temps d'attente avant la fermeture automatique
E.E.J.R.c.SEN	1	180	40		Temps évacuation zone du sémaphore [s]	Temps d'évacuation de la zone intéressée par la circulation réglée par le sémaphore.
ESP::RL.oUu	0	50	10		Espace de ralentissement à l'ouverture [%]	Espace de ralentissement à l'ouverture du/des moteurs/s exprimé en pourcentage de la course totale. ATTENTION: Après une modification du paramètre il faut accomplir une manoeuvre complète sans interruption. ATTENTION: avec "SET" sur l'écran la détection de l'obstacle n'est pas activée.

Paramètre	mini	maxi	Défaut	Personnels	Définition	Description
ESP.ALFE.N	o	50	10		Espace de ralentissement à la fermeture [%]	Espace de ralentissement à la fermeture du/des moteurs/s exprimé en pourcentage de la course totale.  ATTENTION : Après une modification du paramètre il faut accomplir une manoeuvre complète sans interruption.  ATTENTION : avec "SET" sur l'écran la détection de l'obstacle n'est pas activée.
ESP.dEcEL	0	50	15		Espace de décélération [%]	Espace de décélération (passage de la vitesse de régime à la vitesse de ralentissement) à l'ouverture et à la fermeture du/des moteur/s exprimé en pourcentage de la course totale.  ATTENTION: Après une modification du paramètre il faut accomplir une manoeuvre complète sans interruption.  ATTENTION: avec "SET" sur l'écran la détection de l'obstacle n'est pas activée.
ForcE oUu	1	99	50		Force vantail/vantaux à l'ouverture [%]	Force exercée par le(s) vantail(vantaux) à l'ouverture. Représente le pourcentage de force fournie, outre à celle mémorisée pendant l'autoconfiguration (et mise à jour par la suite), avant de générer une alarme d'obstacle.  Le paramètre est configuré automatiquement par l'autoconfiguration.  ATTENTION: A une incidence directe sur la force de choc: vérifier si la valeur configurée permet de respecter les règlements de sécurité en vigueur (*) Installer au besoin des dispositifs de sécurité antiécrasement (**).
ForcE FErN	1	99	50		Force vantail/vantaux à la fermeture [%]	Force exercée par le(s) vantail(vantaux) à la fermeture. Représente le pourcentage de force fournie, outre à celle mémorisée pendant l'autoconfiguration (et mise à jour par la suite), avant de générer une alarme d'obstacle.  Le paramètre est configuré automatiquement par l'autoconfiguration.  ATTENTION: A une incidence directe sur la force de choc: vérifier si la valeur configurée permet de respecter les règlements de sécurité en vigueur (*) Installer au besoin des dispositifs de sécurité antiécrasement (**).
ט ול סטט	15	99	99		Vitesse à l'ouverture [%]	Pourcentage de la vitesse maximum que peut/peuvent atteindre le/s moteur/s à l'ouverture .  ATTENTION : Après une modification du paramètre il faut accomplir une manoeuvre complète sans interruption.  ATTENTION : avec "SET" sur l'écran la détection de l'obstacle n'est pas activée.
u₁E FEr∏	15	99	99		Vitesse à la fermeture [%]	Pourcentage de la vitesse maximum que peut/peuvent atteindre le/s moteur/s à la fermeture .  ATTENTION : Après une modification du paramètre il faut accomplir une manoeuvre complète sans interruption.  ATTENTION : avec "SET" sur l'écran la détection de l'obstacle n'est pas activée.
u iE.r.RLL	15	99	25		Vitesse ralentissement [%]	Vitesse du moteur à l'ouverture et à la fermeture pendant la phase de ralentissement, exprimée en pourcentage de la vitesse de régime maximum.  ATTENTION: Après une modification du paramètre il faut accomplir une manoeuvre complète sans interruption.  ATTENTION: Avec "SET" sur l'écran la détection de l'obstacle n'est pas activée.

<sup>(\*)</sup> Dans l'Union européenne appliquer la EN12453 pour les limites de force et la EN12445 pour la méthode de mesure. (\*\*) Les forces de choc peuvent être réduites à l'aide de rebords déformables.

# TABLEAU "B" - LOGIQUES - (Loū 10)

Logique	Définition	Défaut	Cochez le réglage accompli	Options
			0	Moteurs non actifs
	Type moteur  LYPE dE (Configurez le type de moteur		1	ELI 250 BT
ו אומר ור			2	PHOBOS BT
ESPE DE NotEUr		0	3	IGEA BT
110000	connecté sur la		4	LUX BT
	carte.)			5
			6	SUB BT
t - D	Temps fermeture	0	0	Logique non active
EcA	automatique	0	1	Active la fermeture automatique
55-00	FE RP Fermeture rapide	0	0	Logique non active
rennr		0	1	Se ferme 3s après le dégagement des photocellules avant d'attendre la fin du TCA configuré.

_05	MANUEL D'INSTALLATION												
D811762 00100	Logique	Définition	Défaut		Cochez le réglage accompli		Options						
Δ					0	Les entrées configurées comme Start E, Start I, Ped fonctionnement avec la logique 4 pas.		Mouveme	ent pas à pas				
						Les entrées configurées comme Start E, Start		2 PAS	3 PAS	4 PAS			
					1	I, Ped fonctionnement avec la logique 3 pas. L'impulsion pendant la phase de fermeture	FERMÉE		0111105	OUVRE			
	ПоИиЕ	Mouvement pas	0			inverse le mouvement.	EN FERMETURE	OUVRE	OUVRE	STOP			
	PRS R PRS	à pas				6 / 6 / 6	OUVERTE		FERME	FERME			
					2	Les entrées configurées comme Start E, Start I, Ped fonctionnement avec la logique 2 pas. A chaque impulsion le mouvement est inverti.	EN OUVERTURE	FERME	STOP + TCA	STOP + TCA			
							APRÈS STOP	OUVRE	OUVRE	OUVRE			
	0 50		_		0	Le clignotant s'éclaire au moment où le(s) moteu	ır(s) démarre(nt)						
Ī	PrEAL	Préalarme	0		1	Le clignotant s'allume pendant 3 secondes envi	ron avant le dén	narrage du(d	es) moteur(s).				
					0	Fonctionnement à impulsions							
	hoNNE NortE	TE Homme-présent	0		1	Fonctionnement avec Homme présent. L'entrée 61 est configurée comme OPEN UP. L'entrée 62 est configurée comme CLOSE UP. La manœuvre continue tant que les touches de de la manœuvre continue tant que les touches de la manœuvre continue tant que la	ne sont pas act	ifs.		foncées.			
					2	Si la carte échoue aux essais de sécurité (photoc Homme présent actif est activé jusqu'à ce que le L'entrée 61 est configurée comme OPEN UP. L'entrée 62 est configurée comme CLOSE UP.							
		Verrouillage			0	L'impulsion des entrées configurées come Start I	E, Start I, Ped pre	nd effet pen	dant l'ouverture.				
	ьс. :ПР.ьиь	impulsions à l'ouverture	0		1	L'impulsion des entrées configurées come Start E, Start I, Ped ne prend pas effet pendant l'ouverture.							
		Verrouillage			0								
	bL. :NP.EcR	impulsions en TCA.	0		1	L'impulsion des entrées configurées come Start E, Start I, Ped ne prend pas effet pendant la pause TCA.							
	bl Æ	Verrouillage impulsions à la	0		0 L'impulsion des entrées configurées come Start E, Start I, Ped prend effet penda					ant la fermeture.			
	0L 0 L	fermeture			1 L'impulsion des entrées configurées come Start E, Start I, Ped ne prend pas eff					fet pendant la fermeture.			
		Coup de bélier à			0	Logique non active							
	coUP bEL.oUu	l'ouverture	0		1	Avant d'accomplir l'ouverture le portail pousse pendant environ 2 secondes en fermeture. Cela permet serrure électrique de se décrocher plus facilement. MPORTANT - Ne pas utiliser cette fonction en l'absence de butées d'arrêt mécaniques adéquate:				·			
					0	Logique non active							
	coUP bELFE	Coup de bélier à la fermeture	0		1	Avant d'accomplir la fermeture le portail pousse serrure électrique de se décrocher plus facileme IMPORTANT - Ne pas utiliser cette fonction er	nt.						
					0	Logique non active							
	NA int.bLoc	Maintien verrouillage				0	0	1	Si les moteurs restent arrêtés en position d'ouve plus d'une heure, ils sont activés pendant 3 seco s'accomplit toutes les heures. N.B.: Cette fonction permet de compenser, dans volume de l'huile causée par la chute de tempér ou due à des fuites internes. IMPORTANT - Ne pas utiliser cette fonction er	ndes environ da les moteurs oléc ature pendant le	ns le sens de odynamiques es pauses pro	la butée Cette o s, la réduction év longées, par exe	pération entuelle du mple la nuit,
					0	Le mouvement n'est arrêté que par l'intervention précisément l'intervention du fin de course de fe			as il faut régler tr	ès			
	PrESS Suc	Pression fin de course fermeture	0		1	A utiliser en présence de butée mécanique de fe Cette fonction active la pression des vantaux sur comme un obstacle par le capteur Amperostop. La tige continue donc sa course pendant quelqu de course de fermeture ou jusqu'à l'arrêt mécani fin de course de fermeture, on obtient l'arrêt par	la butée mécan ues secondes su ique. De la sorte	oplémentaire en anticipan	es, après l'interce t légèrement l'in	ption du fin tervention du			
					0	Le seuil d'intervention de la protection Ampéros	top reste fixe su	r la valeur co	nfigurée.				
	ıcE	Fonction Ice	0		1	La centrale accomplit automatiquement à chaqu l'alarme d'obstacle. Vérifier si la valeur de la force de choc mesurée o celle indiquée dans la norme EN 12453. En cas d Cette fonction est utile sur les installations fonct ATTENTION: après avoir activé cette fonction	ue départ une co dans les points p e doute utilisez l ionnant à des ba	empensation révus par la es dispositifs asses tempér	du seuil d'interv norme EN12445 s de sécurité auxi atures.	est inférieure à liaires.			

Logique	Définition	Défaut	Cochez le réglage accompli	Options
l NotAct iF	1 Moteur actif	0	0	Les deux moteurs (2 vantaux) sont actifs.
1 11023122 11	i moteur actii		1	Seul le moteur 1 (1 vantail) est actif.
เกม.5Eก5.อปัน	Inversion direction de	0	0	Fonctionnement standard (Fig. G Réf.C).
1110.36113.000	l'ouverture	Ŭ	1	Le sens de l'ouverture est inverti par rapport au fonctionnement standard (Fig. G Réf.D).
	CE		0	Entrée configurée comme Phot, photocellule.
SAFE :	Configuration de l'entrée de sécurité SAFE 1. 72	0	1	Entrée configurée comme Phot test , photocellule vérifiée.
3,,,, 5 ,			2	Entrée configurée comme Phot op. photocellule active uniquement à l'ouverture.
			3	Entrée configurée comme Phot op test. photocellule vérifiée active uniquement à l'ouverture.
			4	Entrée configurée comme Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture.
	Configuration		5	Entrée configurée comme Phot cl test. photocellule vérifiée active uniquement à la fermeture.
SAFE 2	de l'entrée de sécurité SAFE 2.	6	6	Entrée configurée comme Bar, linteau sensible
	74		7	Entrée configurée comme Bar, linteau sensible vérifiée
			8	Entrée configurée comme Bar 8k2
			0	Entrée configurée comme Start E
ıc 1	Configuration de l'entrée de	0	1	Entrée configurée comme Start I
"_ '	commande IC 1. 61		2	Entrée configurée comme Open.
	01		3	Entrée configurée comme Close.
	Configuration de l'entrée de commande IC 2.		4	Entrée configurée comme Ped.
1c 2		4	5	Entrée configurée comme Timer.
	62		6	Entrée configurée comme Timer Piéton
			0	Sortie configurée comme 2ème Canal radio.
			1	Sortie configurée comme SCA, Voyant portail ouvert.
			2	Sortie configurée comme commande Lumière de courtoisie
	Configuration de		3	Sortie configurée comme commande Lumière de zone
RUH 3	la sortie AUX 3.	0	4	Sortie configurée comme Lumières escaliers.
	26-27		5	Sortie configurée comme Alarme.
			6	Sortie configurée comme Clignotant.
			7	Sortie configurée comme Serrure à déclic.
			8	Sortie configurée comme Serrure à aimant.
(F. F. ) (F.			0	Le récepteur est configuré pour le fonctionnement en mode code rolling. Les Clones à Code fixe ne sont pas acceptés.
codE F :HE	Code fixe	0	1	Le récepteur est configuré pour le fonctionnement en mode code fixe. Les Clones à Code fixe sont acceptés.
			0	Désactive la mémorisation via radio des radiocommandes.  Les radiocommandes ne sont mémorisées qu'en utilisant le menu Radio prévu à cet effet.  IMPORTANT: Désactive l'angagement automatique de nouvelles radiocommandes clones et replay
ProürRd io	Programmation radiocommande	1	1	IMPORTANT: Désactive l'engagement automatique de nouvelles radiocommandes, clones et replay.  Active la mémorisation via radio des radiocommandes:  1- Appuyer en séquence sur la touche cachée et sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d'une radiocommande déjà mémorisée en mode standard à travers le menu radio.  2- Appuyer dans les 10s sur la touche cachée et sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d'une radiocommande à mémoriser.  Le récepteur sort du mode programmation après 10s, durant ce laps de temps on peut ajouter de nouvelles radiocommandes.  Ce mode ne demande pas d'accéder au tableau de commande.  IMPORTANT: Active l'introduction automatique de nouvelles radiocommandes, clones et replay.
	Mode série		0	SLAVE standard: la carte reçoit et communique commandes/diagnostics/etc
NodE SEr iE	(Indique comment configurer la carte dans une connexion de réseau BFT.)	0	1	MASTER standard: la carte envoie les commandes d'activation (START, OPEN, CLOSE, PED, STOP) à d'autres cartes.
RdrE55E	Adresse	0	[]	Identifie l'adresse de 0 à 127 d'une carte dans une connexion de réseau BFT locale. (cf. paragraphe x MODULES EN OPTION U-LINK)

46 - THALIA

Logique	Définition	Défaut	Cochez le réglage accompli	Options	
			0	Entrée configurée comme commande Start E.	
			1	Entrée configurée comme commande Start I.	
			2	Entrée configurée comme commande Open.	
			3	Entrée configurée comme commande Close.	
			4	Entrée configurée comme commande Ped.	
			5	Entrée configurée comme commande Timer.	
			6	Entrée configurée comme commande Timer Piéton.	
	C		7	Entrée configurée comme sécurité Phot, photocellule.	
	Configuration de l'entrée EXPI1		8	Entrée configurée comme sécurité Phot op. photocellule active uniquement à l'ouverture.	
EHP : I	dans la carte d'expansion des	1	9	Entrée configurée comme sécurité Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture.	
	entrées/sorties		10	Entrée configurée comme sécurité Bar, linteau sensible	
	1-2		11	Entrée configurée comme sécurité Phot test , photocellule vérifiée. L'entrée 3 (EXP12) de la carte d'expansion des entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée vérification dispositifs de sécurité EXPFAULT1.	
			12	Entrée configurée comme sécurité Phot op test. photocellule vérifiée active uniquement à l'ouverture. L'entrée 3 (EXP12) de la carte d'expansion des entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée vérification dispositifs de sécurité EXPFAULT1.	
			13	Entrée configurée comme sécurité Phot cl test. photocellule vérifiée active uniquement à la fermeture. L'entrée 3 (EXP12) de la carte d'expansion des entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée vérification dispositifs de sécurité EXPFAULT1.	
			14	Entrée configurée comme sécurité Bar, linteau sensible vérifié. L'entrée 3 (EXP12) de la carte d'expansion des entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée vérification dispositifs de sécurité EXPFAULT1.	
			0	Entrée configurée comme commande Start E.	
			1	Entrée configurée comme commande Start I.	
			2	Entrée configurée comme commande Open.	
	Configuration		3	Entrée configurée comme commande Close.	
	de l'entrée EXPI2		4	Entrée configurée comme commande Ped.	
EHP 12	dans la carte d'expansion des	0	5	Entrée configurée comme commande Timer.	
	entrées/sorties 1-3		6	Entrée configurée comme commande Timer Piéton.	
				7	Entrée configurée comme sécurité Phot, photocellule.
					8
			9	Entrée configurée comme sécurité Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture.	
			10	Entrée configurée comme sécurité Bar, linteau sensible	
	Configuration de		0	Sortie configurée comme 2ème Canal radio.	
	l'entrée EXPO2 dans la carte		1	Sortie configurée comme SCA, Voyant portail ouvert.	
EHPo I	d'expansion des	9	2	Sortie configurée comme commande Lumière de courtoisie	
	entrées/sorties 4-5		3	Sortie configurée comme commande Lumière de zone	
	-		4	Sortie configurée comme Lumières escaliers.	
	Configuration de		5	Sortie configurée comme Alarme.	
	Configuration de l'entrée EXPO2		6	Sortie configurée comme Clignotant.	
EHPo2	dans la carte d'expansion des	9	7	Sortie configurée comme Serrure à déclic.	
	entrées/sorties 6-7		8	Sortie configurée comme Serrure à aimant.	
			9	Sortie configurée comme Gestion sémaphore avec carte TLB.	
FEU dE 5 iGnRL iSRE ion	Dud altimost		0	Pré-clignotement exclu.	
PrE- cL iGnotENEnt	Pré-clignotement sémaphore	0	1	Lumières rouges clignotantes, pendant 3 secondes au début de la manoeuvre.	
FEU dE	Sémaphore rouge		0	Lumières rouges éteintes avec le portail fermé.	
5 iGnRL iSRL ion roUGE F iHE	fixe	0	1	Lumières rouges éclairées avec le portail fermé.	

# TABLEAU "C" - MENU RADIO ( ר 🛱 מים)

		_
Logique	Description	
Adj SEArE	Ajouter Touche Start Associe la touche voulue à la commande Start	
RdJ Zch	Ajouter Touche 2ch Associe la touche voulue à la commande 2° canal radio. Associe la touche voulue à la commande 2ème canal radio. Si aucune sortie n'est configurée comme Sortie 2ème canal radio, le 2ème canal radio commande l'ouverture piétonne.	
EFFRcEr 64	Supprimer Liste ATTENTION! Supprime complètement de la mémoire du récepteur toutes les radiocommandes mémorisées.	
cod rH	Lecture code récepteur Affiche le code récepteur nécessaire pour cloner les radiocommandes.	
uК	ON = Active la programmation à distance de la carte à travers un émetteur W LINK déjà mémorisé.  Cette activation reste active pendant 3 minutes après la dernière pression sur la radiocommande W LINK.  OFF= Programmation W LINK désactivée.	

**BFT S.P.A.**Via Lago di Vico 44,36015 Schio (Vi) - *Italy*tel. +39 0445 69 65 11 / fax. +39 0445 69 65 22
www.bft.it / e-mail: info@bft.it

AUTOMATISMES BFT FRANCE
13 Bdl. E. Michelet, 69008 Lyon - France
tel. +33 (0)4 78 76 09 88 - fax +33 (0)4 78 76 92 23
e-mail: contacts@automatismes-bft-france.fr



BFT Torantriebssysteme GmbH Faber-Castell-Straße 29 D - 90522 Oberasbach - Germany tel. +49 (0)911 766 00 90 - fax +49 (0)911 766 00 99 e-mail: service@bft-torantriebe.de

BFT Automation UK Ltd Unit 8E, Newby Road Industrial Estate Hazel Grove, Stockport, Cheshire, SK7 5DA - UK Lt. +44 (0) 161 4560456 - fax +44 (0) 161 4569090 e-mail: info@bftautomation.co.uk

**BFT BENELUX SA**Parc Industriel 1, Rue du commerce 12
1400 Nivelles - *Belgium*tel. +32 (0)67 55 02 00 - fax +32 (0)67 55 02 01 e-mail: info@bftbenelux.be

# BFT-ADRIA d.o.o. Obrovac 39

51218 Dražice (Rijeka) Hrvatska - **Croatia** tel. +385 (0)51 502 640 - fax +385 (0)51 502 644 e-mail: info@bft.hr

BFT Polska Sp. z o.o. ul. Lipowa 21 05-091 Ząbki, *Polska* tel., +48 22 2814 12 22 - fax. +48 22 781 60 22 e-mail: biuro@bft.com.pl

**BFT U.S., Inc.**6100 Broken Sound Pkwy. N.W., Suite 14
Boca Raton, FL 3487 - *U.S.A*.
1:+1 561.995.8155 - i+1 561.995.8160
TOLL FREE 1.877.995.8155 - info.bft@bft-usa.com

### BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L.

**Pol. Palou Nord,** Sector F - C/Cami - Can Basa nº 6-8 08401 Granollers -(*Barcelona*) - *Spain* tel. +34 938 61 48 28 - fax +34 938 70 03 94 e-mail: bftbcn@bftautomatismos.com

P.I. Comendador - C/ informática, Nave 22 - 19200 Azuqueca de henares (Guadalajara) - Spain tel. +34 949 26 32 00 - fax +34 949 26 24 51 e-mail: administracion@bftautomatismos.com

BFT SA-COMERCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANÇA
UrbanizaÇao da Pedrulha Lote 9 - Apartado 8123,
3020-305 COIMBRA - PORTUGAL
LL +351 239 082 790 - fax +351 239 082 799
e-mail: geral@bftportugal.com